

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDA

- Siempre desconecte este aparato de la corriente eléctrica antes de darle servicio de mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no se apropiado para usarse en lugares húmedos tales como ventanas, baños y exteriores.
- Este producto deberá ser usado solo para los propósitos descritos en este instructivo.
- La supervisión es requerida mientras los menores de edad estén cerca del producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento de aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Evite el contacto con las partes móviles, no trate de introducir los dedos u otros objetos dentro del motor, ni bloquear el aspa para evitar su movimiento.
- Este aparato presenta fijación tipo Y, si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, centro de servicio o personal calificado por el fabricante.
- No opere este producto en presencia de gases explosivos y/o inflamables.
- Mantenga el producto o cualquiera de sus partes alejado del fuego o aparatos que generen calor.
- No opere este producto si el cable o enchufe estuviera dañado, si el aparato no funcionara adecuadamente o si hubiera sufrido alguna caída o daño de cualquier otra manera.
- No use artículos complementarios o refacciones no autorizados.
- Vigile que el cable no haga contacto con áreas filosas, superficies calientes o cualquier obstáculo que pudiera dañarlo.
- Para desconectar, tome la clavija y jale. Nunca jale del cable.
- Siempre use en lugares secos y superficies planas.
- No opere sin los protectores de aspa correctamente ensamblados.
- Este producto es solo para uso doméstico no para uso comercial o industrial.
- Este aparato funciona con un voltaje de alimentación de 127 V~ a una frecuencia de 60 Hz con una potencia de 56 W

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Coloque el producto sobre una superficie plana y seca.
- Antes de conectar la clavija al enchufe, asegúrese que el control de velocidad este en posición de apagado y la salida del contacto sea de 127 V~

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Siempre desconecte el ventilador antes de darle limpieza.
- Favor de revisar el instructivo de ensamble para quitar las rejillas y poder limpiar el aspa.
- Evite mojar el motor o cualquier otra parte eléctrica. Solo limpie partes visibles (aspa, protectores y base)
- Use un trapo suave ligeramente humedecido con agua.
- No use limpiadores como gasolina, thinner o cualquier otro solvente químico. Use solamente agua.
- Para guardar el producto, primero límpielo, luego protéjalo con una bolsa de plástico y guardelo en un lugar fresco, seco y alejado del polvo. Le recomendamos conservar el empaque para guardar el producto.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- No intente reparar o ajustar ninguna función mecánica o eléctrica de esta unidad.
- Si usted tiene alguna duda referente a la operación de este producto o considera que es necesaria alguna reparación, por favor comuníquese al 800-347-9996 y un representante de Atención a Clientes le atenderá.
- Si se presentara alguna falla, por favor regrese el producto su empaque original, con la póliza garantía, a la tienda o centro de servicio más cercano.
- Si usted tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor escríbanos a la dirección de nuestra fábrica.

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE PRODUCTO
PLEASE READ AND KEEP THIS INSTRUCTIVE BEFORE USE

Mytek®

Ventilador de Torre Tower Fan

Modelo / Model:

3395

101.6 cm
40"



Tome con ambas manos el ventilador de la parte superior y mueva hacia la derecha o izquierda dependiendo de la posición en que se encuentre ya que cuenta con 5 posiciones de funcionamiento.

Instrucciones de Ensamble

1. Introduzca el cable por el orificio central de la base, como lo indica la flecha. (Fig. 1)
2. Junte las 2 partes de la base, siga la dirección de las flechas. (Fig. 2)
3. Conecte y apriete la base con el ventilador con los tornillos incluidos.
(La parte trasera de la base es la que tiene el orificio para el cable) (Fig. 3)
4. Inserte el cable entre los seguros de la base. (Fig. 4)

Assembly Instructions

1. Pass the power cord through the center hole of the base, as show the arrow. (Fig. 1)
2. Snap the 2 parts of the base together, follow the direction of the arrows. (Fig. 2)
3. Connect and tighten the base with the fan by the screws supplied.
(The back piece is the one with the power cord securing channel.) (Fig. 3)
4. Insert the power cord between secure of the base. (Fig. 4)





Herramienta necesaria
Necessary tool

NO INCLUIDA
NOT INCLUDED




Desarmador
de cruz
Phillips screw
driver

Estructura
Principal

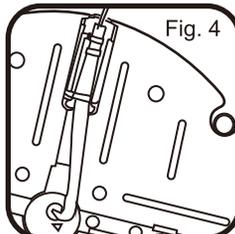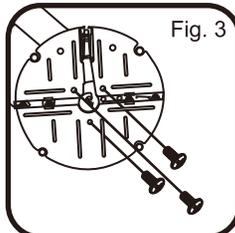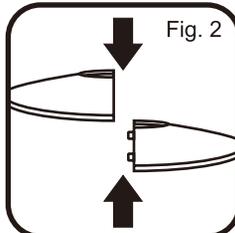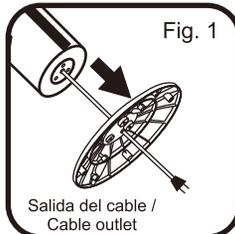


Tornillos
3 pzs

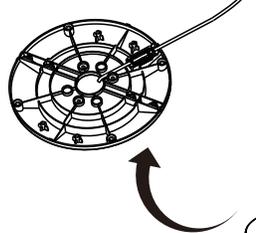

Cable


Base

Panel de
control

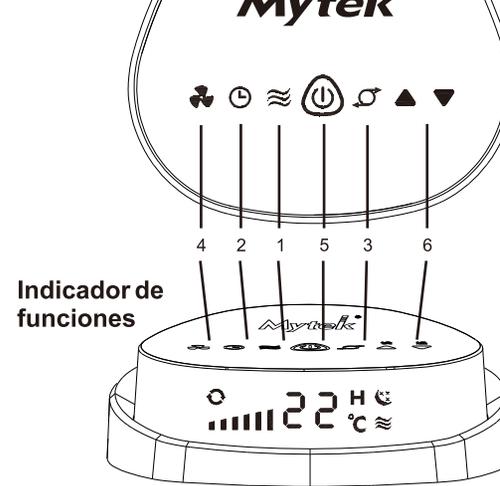

Indicador de
funciones

Control
Remoto

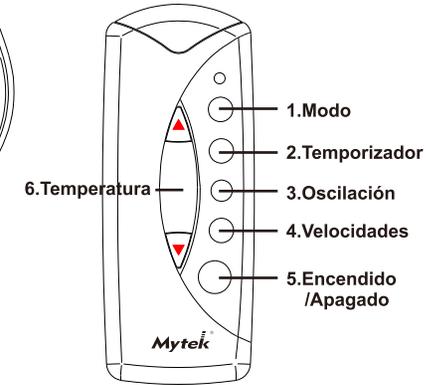

No coloque las baterías en la polaridad que no corresponde, ya que se podría dañar el control remoto.

El control remoto requiere 2 baterías tamaño "AAA" 1,5 V (No incluidas) / 2 "AAA" 1,5 V batteries required for remote control (Not included).

Instrucciones de operación

- 5. Encendido / Apagado
- 4. Velocidades Automático 1 2 3
- 2. Temporizador
- 1. Modo Modo Natural Modo Dormir
- 3. Oscilación Indicador de Temperatura
- 6. Temperatura H Indicador de Horas

Instrucciones Adicionales

- **Modo Automático:** Primero ponga en automático, luego temperatura requerida y el ventilador se ajustará automáticamente conforme a la temperatura del ambiente.
- **Viento Natural:** Simula viento natural.
- **Modo Dormir:** La velocidad del aire baja una velocidad cada 0,5 h
- **Modo (≈):** Presione el botón MODO, el ventilador tiene 3 tipos de aire NORMAL, NATURAL y DORMIR.
- **Velocidad (X):** Al presionar se seleccionará el modo automático (⊙) vuelva a presionar y se seleccionaran las velocidades 1., 2., 3.
- **Temporizador (⌚):** Opción de apagado automático 0,5 h hasta 8 h (Opción de programación de cada 0,5 h)
- **Temporizador:** Conforme pasa el tiempo la pantalla LED muestra el tiempo restante, se ajusta cada 0,5 h

Importador: MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Calle Cochimies, No. 18480, INT. 821-D, Col. Guaycura Tijuana B.C.N. México C.P. 22216
Tel: 664 6251552