

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- Unplug or disconnect the appliance from the power supply source before servicing.
- This fan is not suitable for use in damp locations, such as in windows, bathrooms, or outdoors.
- Supervision is required when children are around the fan.
- Never insert fingers, pencils or other foreign objects
- Avoid operating the fan near an explosive or flammable area.
- Do not use fan with a damaged part.
- Do not place fan close to an oven, flame or other heating appliances.
- To disconnect, pull plug from wall outlet. Never disconnect by pulling from the cord.
- Always operate fan on a dry surface.
- This product is for household use only. Not for commercial or industrial use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Always unplug fan before cleaning or service.
- Do not use cleaner containing gasoline, thinner or benzene.
- To clean, use a soft cloth moistened with a mild soap.
- Store fan in a dry place.

CAUTION

For  models only

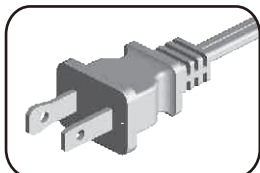

To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid state fan speed control device.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE PRODUCTO
PLEASE READ AND KEEP THIS INSTRUCTIVE BEFORE USE

Mytek®

Ventilador de Torre Tower Fan

Modelo / Model:

3364

83,8 cm

33"

Herramienta necesaria
Necessary tool

NO INCLUIDA
NOT INCLUDED



Desarmador
de cruz
Phillips screw
driver

Operación


- Conecte el cable a la corriente eléctrica.
- Encendido / Apagado (⏻): Presione una vez para encender, presione de nuevo para apagar.
- Velocidad (📶): Presione para escoger la velocidad del aire.
- Modo (🔄): Presionando el botón de MODO se seleccionará dentro del modo NORMAL, NATURAL o DORMIR.
- Temporizador (⌚): Opción de apagado automático 0,5 h hasta 7,5 h
- Oscilación (↻): Presione una vez para empezar la rotación del ventilador a 80 grados, presione de nuevo para parar.

Todas las funciones de la parte superior, se muestran en las luces LED

Operation

- Connect the cable to the electricity supply source.
- On / Off (⏻): Press once to start, press again to stop.
- Speed (📶): Press to choose the wind speed.
- Mode (🔄): Press the MODE Button will set the FAN into NORMAL, NATURAL, and SLEEP mode.
- Timer (⌚): Free choice from 0,5 h to 7,5 h
- Oscillation (↻): Press once to start rotation of the fan at 80 degrees, press again to stop.

All the above function will be shown on the LED light display.









El control remoto
requiere 1 batería tamaño
"CR2025" 3 V (Incluida) /
1 "CR2025" 3 V battery
required for remote
control (Included)



Instrucciones de Ensamble / Assembly Instructions

1. Junte las 2 partes del pedestal junto con el cable, siga la dirección de las flechas, después fíjelo al ventilador con 4 tornillos. (Fig. 1).
2. Junte las 2 partes de la base como lo indica las flechas. (Fig. 2).
3. Introduzca el cable por el orificio central de la base, como lo indica la flecha. (Fig. 3).
4. Conecte la base con el pedestal y apriete con 4 tornillos. (La parte trasera de la base es la que tiene el orificio para el cable). Inserte el cable entre los seguros de la base (Fig. 4).

1. Snap the 2 parts of the extension stand and the cable, follow the direction of the arrows, and fix with the 4 manual screws to the tower fan. (Fig. 1).
2. Snap the 2 parts of the base, as shown the arrows. (Fig. 2).
3. Pass the power cord through the center hole of the base, as show the arrow. (Fig. 3).
4. Connect the base with the extension stand and tighten by the 4 screws. (The back piece is the one with the power cord securing channel). Insert the power cord between securing channel. (Fig.4).

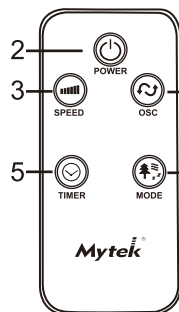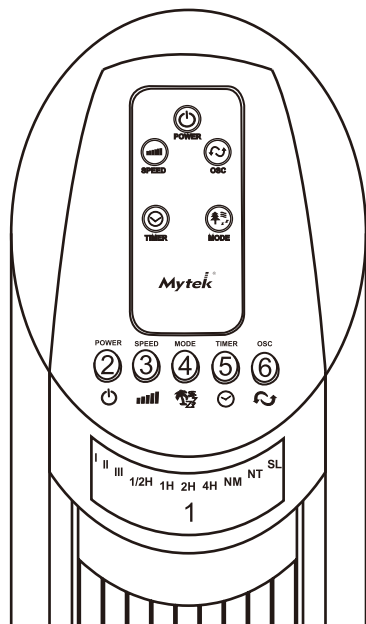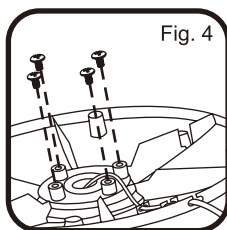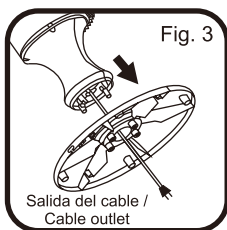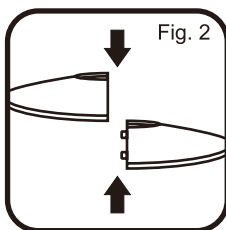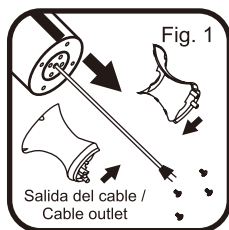

El control remoto se puede guardar en la parte superior del ventilador.


The remote control can be storage on the top of the tower fan.

- 1.- Pantalla / Display
- 2.- Boton Enc / Apag / On / Off Button
- 3.- Boton de Velocidades / Speed Button
- 4.- Boton de Modo / Mode Button
- 5.- Boton de Temporizador / Timer Button
- 6.- Oscilacion / Oscillation Button

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre desconecte este aparato de la corriente eléctrica antes de darle servicio de mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no es apropiado para usarse en lugares húmedos tales como ventanas, baños y exteriores.
- Este producto deberá ser usado solo para los propósitos descritos en este instructivo.
- La supervisión es requerida mientras los menores de edad estén cerca del producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Evite el contacto con las partes móviles, no trate de introducir los dedos u otros objetos dentro del motor, ni bloquear el aspa para evitar su movimiento.
- Este aparato presenta fijación tipo Y, si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, centro de servicio o personal calificado por el fabricante.
- No opere este producto en presencia de gases explosivos y/o inflamables.
- Mantenga el producto o cualquiera de sus partes alejado del fuego o aparatos que generen calor.
- No opere este producto si el cable o enchufe estuviera dañado, si el aparato no funcionara adecuadamente o si hubiera sufrido alguna caída o daño de cualquier otra manera.
- No use artículos complementarios o refacciones no autorizados.
- Vigile que el cable no haga contacto con áreas filosas, superficies calientes o cualquier obstáculo que pudiera dañarlo.
- Para desconectar, tome la clavija y jale. Nunca jale del cable.
- Siempre use en lugares secos y superficies planas.
- No opere sin los protectores de aspa correctamente ensamblados.
- Este producto es solo para uso doméstico no para uso comercial o industrial.
- Este aparato funciona con un voltaje de alimentación de 127 V~ a una frecuencia de 60 Hz con una potencia de 40 W

PRECAUCIÓN

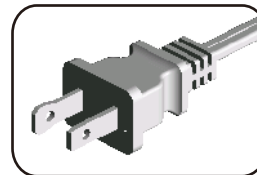

Solo modelos certificados UL

Este aparato tiene enchufe polarizado (una clavija es mas ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe entrará en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en el contacto, gire la clavija. Si aún así, no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca use extensión, a menos que el enchufe entre completamente. No ignore esta medida de seguridad.

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no use este aparato con ningún dispositivo electrónico de control de velocidad.

PARA MODELOS NO CERTIFICADOS UL, LA CLAVIJA NO NECESARIAMENTE ES POLARIZADA

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Siempre desconecte el ventilador antes de darle limpieza.
- El usuario no debe quitar las rejillas para darle limpieza al aspa.
- Evite mojar el motor o cualquier otra parte eléctrica. Solo limpie partes visibles (protectores y base).
- Use un trapo suave ligeramente humedecido con agua.
- No use limpiadores como gasolina, thinner o cualquier otro solvente químico. Use solamente agua.
- Para guardar el producto, primero límpielo, luego protéjalo con una bolsa de plástico y guárdelo en un lugar fresco, seco y alejado del polvo. Le recomendamos conservar el empaque para guardar el producto.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- No intente reparar o ajustar ninguna función mecánica o eléctrica de esta unidad.
- Si usted tiene alguna duda referente a la operación de este producto o considera que es necesaria alguna reparación, por favor comuníquese al 800-347 99 96 y un representante de Atención a Clientes le atenderá.
- Si se presentara alguna falla, por favor regrese el producto en su empaque original, con la póliza de garantía, a la tienda o centro de servicio mas cercano.
- Si usted tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor escribanos a la dirección de nuestra fábrica.

Importado por:

MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Calle Cochimies, No. 18480, INT. 821-D, Col. Guaycura Tijuana B.C.N. México C.P. 22216

Tel: 664 625 1552 Fax: 664 627 0540