


Modelo
Model:
5620

MyToy[®]

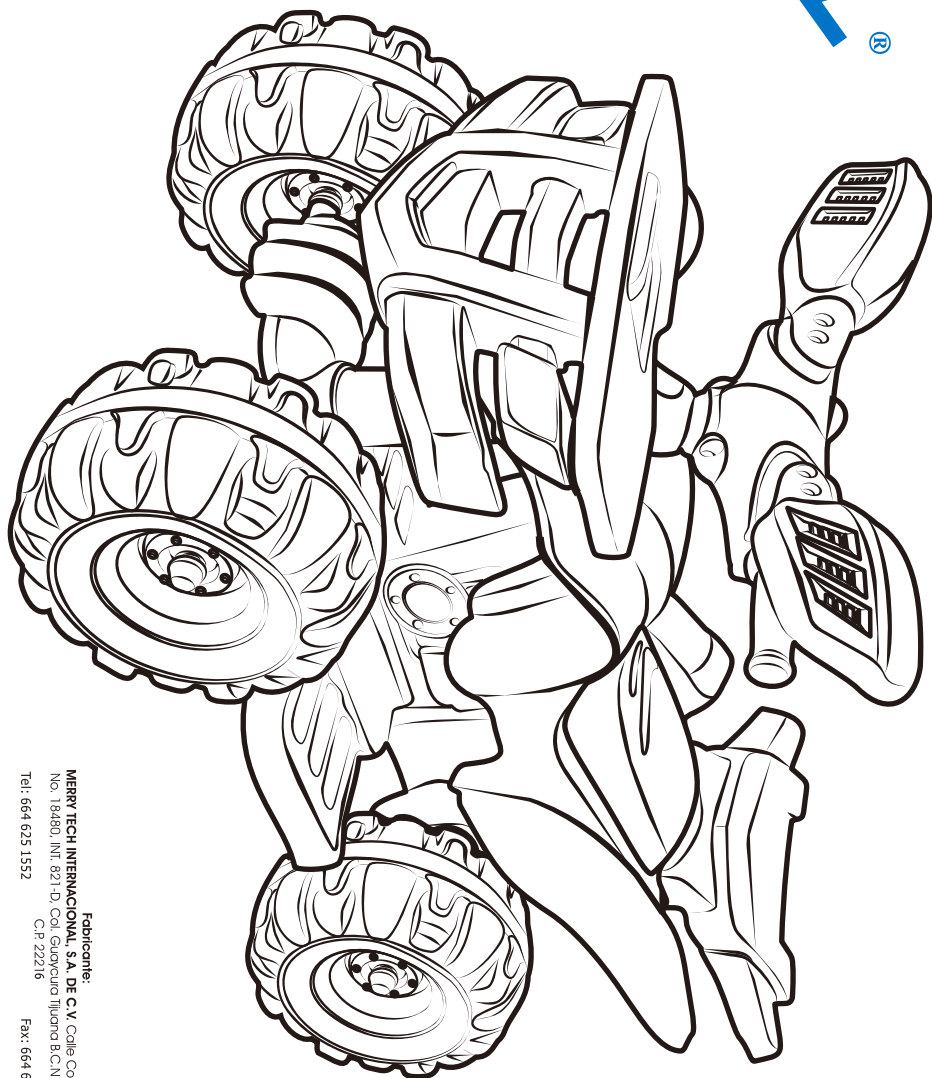

Fabricante:
MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Colima Coahuila,
No. 18480, INT. 821-D, Col. Guadalupe Tijuana B.C.N. México
C.P. 22216
Tel: 664 625 1552 Fax: 664 627 0540

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL JUGUETE
PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS



Modelo
Model:
5620


Edad recomendada:

3 años
Years
Old – **5** años
Years
Old

Age group:

MICRO-REX


JUGUETE MONTABLE MOTORIZADO
OPERADO POR BATERIA

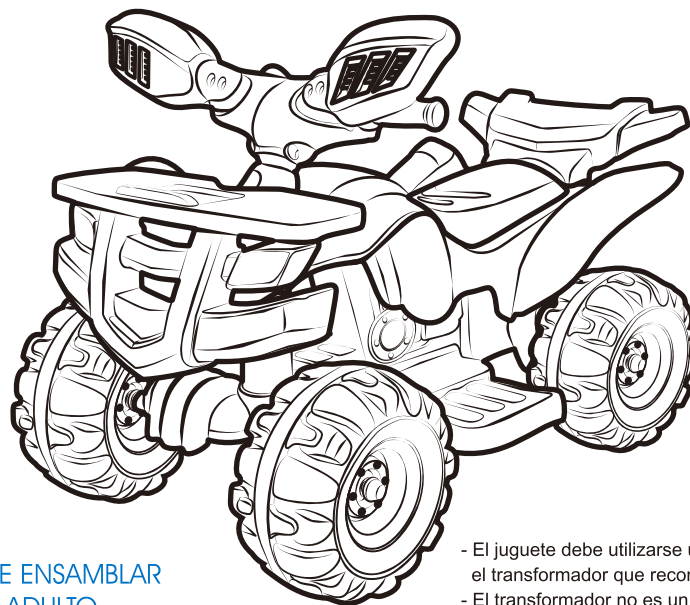

**REQUIERE ENSAMBLAR
POR UN ADULTO
ADULT ASSEMBLY REQUIRED**

Contiene	Características eléctricas:
1 Batería recargable (tipo plomo-ácido)	6 V ~ 4 Ah
1 Adaptador ca/cc	Entrada: 120 V ~ 60 Hz 0,06 A Salida: 6 V ~ 500 mA

- El juguete debe utilizarse únicamente con el transformador que recomienda el fabricante.
- El transformador no es un juguete
- Los juguetes que deben limpiarse con líquidos deben desconectarse del transformador antes de su limpieza.
- Los transformadores o los cargadores de baterías que se utilizan con el juguete deben examinarse regularmente para verificar que no existan daños al cordón, clavija, envoltorio y otras partes, y en el caso de que exista algún daño, los juguetes no deben utilizarse hasta que se repare el daño.

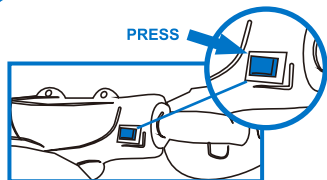

COMO OPERAR EL JUGUETE HOW TO OPERATE RECHARGABLE RIDE

1. Presione el botón rojo del manubrio para avanzar.
 2. Suelte el botón para parar.
1. Press and hold the button on the handlebar to drive.
 2. Release the button to stop.

CUANDO EL JUGUETE DEJA DE FUNCIONAR DEBIDO A SOBRECARGA DE AMPERAJE

La batería viene acompañada con un fusible de reestablecimiento automático para mayor protección del motor, el cual corta la corriente cuando existe sobre carga, es decir cuando hay sobrepeso (mas de 25 kg) o cuando la moto sube en plano inclinado, y en general cuando el motor se fuerza demasiado.

WHEN TOY DOESN'T WORK CAUSE THERE IS AMPERAGE OVERCHARGE

Battery has a circuit braker for motor safety, that cut current when there is overcharge (more than 25 kg), or when the moto run up and force a lot.

⚠ PRECAUCIONES

De hacer caso omiso de estas precauciones y de las instrucciones de ensamble pudieran resultar graves lesiones.
Nunca deje al niño sin supervisión mientras este en el juguete.
Deje de usar el juguete si llegara a romperse o dañarse.
Usese solo en superficies planas y libres de objetos, que pudieran causar volcadura del juguete.
Para evitar daños de quemaduras mantenga al niño alejado de radiadores, calentadores, estufas, etc.
Nunca cargue el juguete con el niño arriba.
Bloquee escaleras y escalones antes de usarlo.
El ensamble debe hacerlo un adulto. Lea completamente y siga las instrucciones de ensamblado.
Nunca se pare sobre el vehículo.
Los niños deben usar zapatos mientras monten su juguete.
Nunca lo use en la calle, subidas, entradas de autos, superficies mojadas, ni alrededor de albercas o chapoteaderos.
Mientras el juguete este en movimiento evite que el pelo, dedos o ropa suelta se acerque al motor, ruedas o manubrio.
No es recomendado para niños menores de 3 años de edad.
Como todos los productos eléctricos deberán tomarse precauciones durante el manejo de éste artículo para prevenir corto eléctrico.
Este juguete no debe darse al niño si no está completamente ensamblado y examinado por un adulto.

⚠ WARNING:

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in injury.
Never leave child unattended while in toy.
Discontinued using the product if it become damage or broken.
Use only on surfaces that are flat and free of objects that could cause the toy to tip over.
Avoid burn injuries, keep child away from radiators, heaters, fireplaces, etc.
Never carry it with child on it.
Block stairs/steps securely before using toy.
Assembly has to be performed by an adult.
Read completely and follow the intructions for assembly.
Never stand on toy.
Children must wear shoes while ridding vehicle.
Never ride on the street, slope hill, drive ways, wet surfaces or around swimming pools.
While toy is moving keep hair, fingers or loose cloth away from moving parts such as wheels an motor.
Not recommended for children under 3 years old.
As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.
Do not give this toy to children before fully assembled and examined by an adult.

LOCALIZACION DE FALLAS / TROUBLESHOOTING

Si el juguete no funciona



1



Verifique las Conexiones de cables:
- de batería
- del motor
- del fusible automático



Como checar si la batería es la causa del problema

2

Desconecte los cables del motor.
Desconecte los cables de la batería y conéctelos directamente al motor (no importa el orden de conexión).
Conecte el cargador de batería.
El motor deberá funcionar, esto indica que el sistema eléctrico y el cargador están funcionando correctamente, y que la batería es la causa del problema.
Si el motor no funciona la causa pudiera ser el motor, el cargador o la entrada del cargador de batería.
Despues de haber hecho esta prueba, conecte los cables nuevamente como estaban.

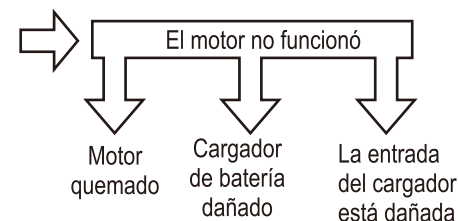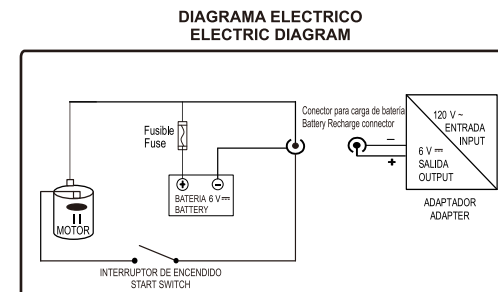

El motor si funcionó



Batería baja
Carguela por 14 h



La moto aún no funciona.

El fusible automático está dañado.
El interruptor de manubrio está dañado.
La batería ya no retiene carga.



Retire el fusible y conéctelo directo a la batería solo para checar.
Quite la tapa de manubrio y haga "puente" con un desarmador en las terminales del switch.
La batería está inservible.

ENSAMBLE COMO SE MUESTRA EN LAS FIGURAS / ASSEMBLY AS SHOWN IN FIGURES












LISTA DE PARTES / PART LIST



BOLSA DE ACCESORIOS / ACCESSORIES BAG




HERRAMIENTA NECESARIA
NO INCLUIDA
DESARMADOR DE CRUZ
PHILLIPS SCREW DRIVER
NECESSARY
TOOL
NOT
INCLUDED

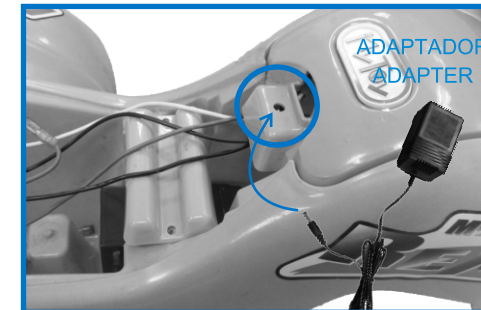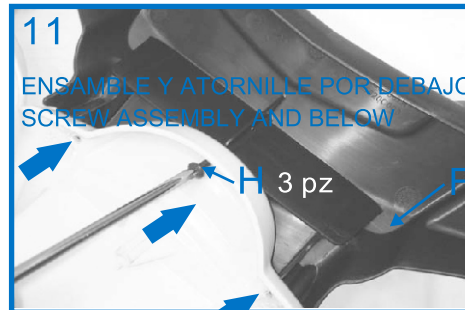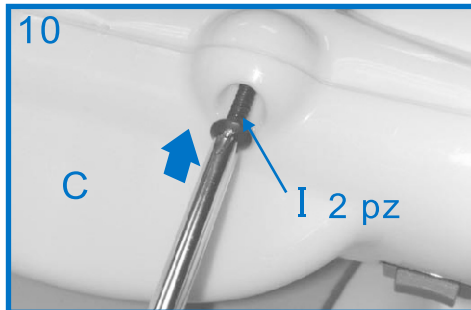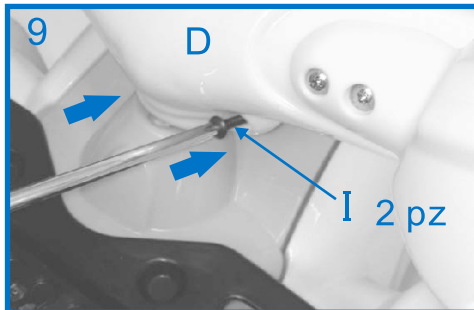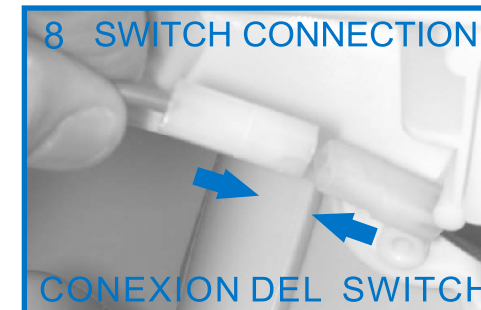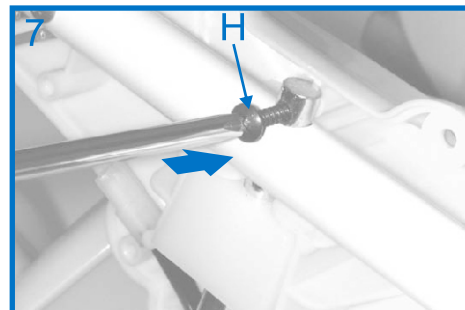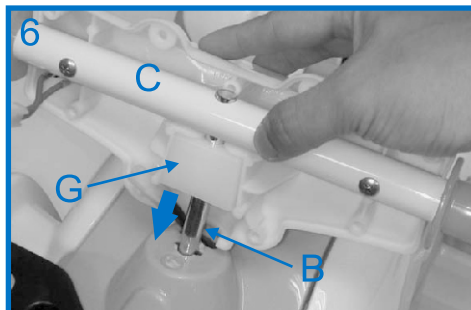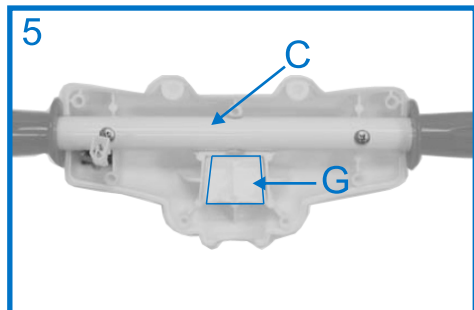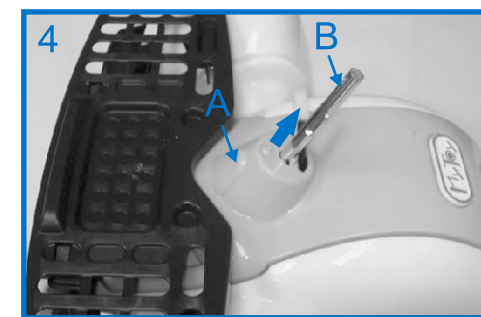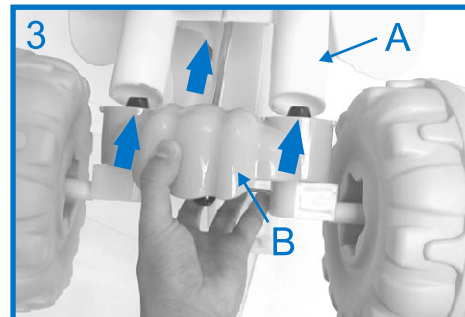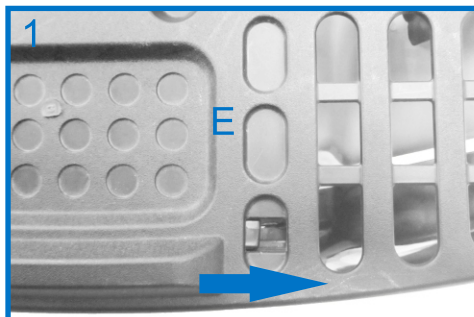

INFORMACION IMPORTANTE DE LA BATERIA / IMPORTANT BATTERY INFORMATION

**ANTES DE USAR
EL JUGUETE POR
PRIMERA VEZ
CARGUE DURANTE
18 h**

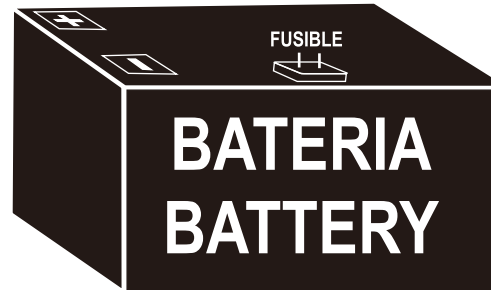

**CHARGE BATTERY
FOR AT LEAST
18 h
BEFORE FIRST USE.**

- El tiempo de vida de la batería varía dependiendo del uso y cuidados que se le de a esta. Además de la temperatura de su ciudad (cuanto más calor haya, menor es el tiempo de vida).
- Cargar la batería (18 h) antes de usarlo por primera vez.
- Cargue (14 h) en uso normal.
- **Nunca** cargue la batería mas de 30 h
- Recargue la batería por lo menos 1 vez al mes mientras no se use el juguete.
- Recargue la batería cuando sienta que el juguete pierda fuerza, no espere a que se descargue completamente ya que esto disminuye la vida de la batería.
- Cargue la batería 14 h antes de guardar el juguete.
- Siempre mantenga la batería en posición horizontal.
- Life battery may vary depends use and care.
- Charge the battery fully (about 18 h) before using the first time.
- Charge the battery (14 h) on normal use.
- Never charge battery more than 30 h
- Recharge the battery at least once a month.
- Recharge the battery when the toy begins to slow down or become sluggish, don't wait until battery be empty.
- Charge battery 14 h before keep toy.
- Always keep battery on horizontal position.