


INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

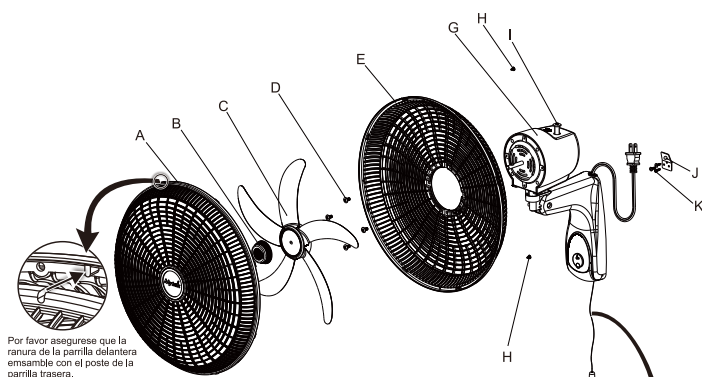

BOLSA DE ACCESORIOS



Herramientas necesarias no incluidas



Utilice el cordón para encender/apagar el ventilador y ajustar la velocidad.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

- Ensamble el protector trasero (E) al motor (G) y fíjelo con los tornillos (D).
- Inserte el aspa (C) en el eje del motor, revise que concuerde con la guía.
- Asegure con la tuerca de plástico (B), roscando en dirección contraria a las manecillas del reloj.
- Ensamble el protector frontal (A) al protector trasero (E).
- Asegure los protectores con los tornillos (H).


COMO INSTALAR SU VENTILADOR DE PARED

- Elija un espacio de 1 m² en la pared libre de cualquier obstáculo para instalar el ventilador. Asegurese de que detrás del ventilador y 40 cm alrededor no haya cortinas, cable o algún otro material que pudiera enredarse o causar obstrucción con el ventilador.
- Compre dos taquetes y dos tornillos de 3,8 mm x 50 mm (1/8" x 2") para fijar el soporte, consulte a personal calificado por el fabricante para la instalación.
- Use los tornillos para fijar la base, la distancia entre los tornillos deberá ser de 58 mm y a una altura del piso no menor de 2,3 m.
- Este ventilador no está diseñado para montarse fuera de ventanas.
- Deben tomarse las precauciones para evitar el reflujo de gases en el cuarto.

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO Y LEALO ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE VENTILADOR

Mytek

INSTRUCTIVO

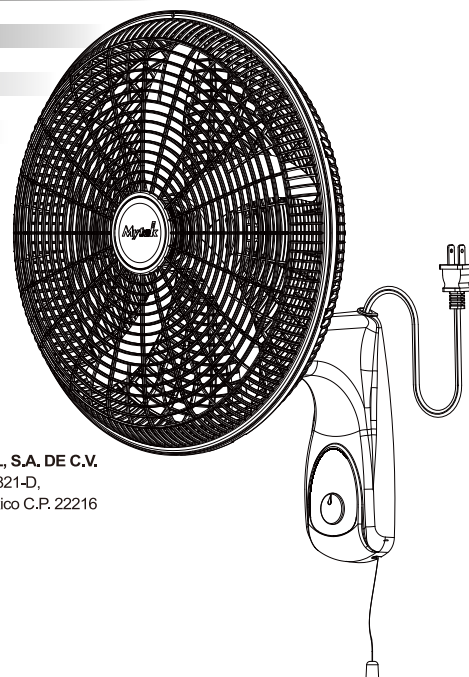

Fabricante:

MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Calle Cochimies, No. 18480, INT. 821-D,
Col. Guaycura Tijuana B.C.N. México C.P. 22216
Tel: (664) 625 1552

Modelo:

3207

VENTILADOR DE PARED

K25#320720SP

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre desconecte este aparato de la corriente eléctrica antes de darle servicio de mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no es apropiado para usarse en lugares húmedos tales como ventanas, baños y exteriores.
- Este producto deberá ser usado solo para los propósitos descritos en este instructivo.
- La supervisión es requerida mientras los menores de edad estén cerca del producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Evite el contacto con las partes móviles, no trate de introducir los dedos u otros objetos dentro del motor, ni bloquear el aspa para evitar su movimiento.
- Este aparato presenta fijación tipo Y, si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, centro de servicio o personal calificado por el fabricante.
- No opere este producto en presencia de gases explosivos y/o inflamables.
- Mantenga el producto o cualquiera de sus partes alejado del fuego o aparatos que generen calor.
- No opere este producto si el cable o enchufe estuviera dañado, si el aparato no funcionara adecuadamente o si hubiera sufrido alguna caída o daño de cualquier otra manera.
- No use artículos complementarios o refacciones no autorizados.
- Vigile que el cable no haga contacto con áreas filosas, superficies calientes o cualquier obstáculo que pudiera dañarlo.
- Para desconectar, tome la clavija y jale. Nunca jale del cable.
- Siempre use en lugares secos y superficies planas.
- No opere sin los protectores de aspa correctamente ensamblados.
- Este producto es solo para uso doméstico no para uso comercial o industrial.
- Este aparato funciona con un voltaje de alimentación de 127 V~ a una frecuencia de 60 Hz con una potencia de 120 W

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Coloque el producto sobre una superficie plana y seca.
- Antes de conectar la clavija al enchufe, asegurese que el control de velocidad este en posición de apagado y la salida del contacto sea de 127 V~
- Seleccione la velocidad deseada ("0" APAGADO, "1" MINIMA, "2" MEDIA, "3" MÁXIMA).

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Siempre desconecte el ventilador antes de darle limpieza.
- Favor de revisar el instructivo de ensamble para quitar las rejillas y poder limpiar el aspa.
- Evite mojar el motor o cualquier otra parte eléctrica. Solo limpie partes visibles (aspa, protectores y base).
- Use un trapo suave ligeramente humedecido con agua.
- No use limpiadores como gasolina, thinner o cualquier otro solvente químico. Use solamente agua.
- Para guardar el producto, primero límpielo, luego protéjalo con una bolsa de plástico y guardelo en un lugar fresco, seco y alejado del polvo. Le recomendamos conservar el empaque para guardar el producto.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- No intente reparar o ajustar ninguna función mecánica o eléctrica de esta unidad.
- Si usted tiene alguna duda referente a la operación de este producto o considera que es necesaria alguna reparación, por favor comuníquese al 800-347 9996 y un representante de Atención a Clientes le atenderá.
- Si se presentara alguna falla, por favor regrese el producto en su empaque original, con la póliza de garantía, a la tienda o centro de servicio mas cercano.
- Si usted tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor escribanos a la dirección de nuestra fábrica.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Always unplug this appliance before performing maintenance or cleaning.
- This appliance is not suitable for use in damp locations such as windows, bathrooms, or outdoors.
- This product should only be used for the purposes described in this manual.
- Supervision is required when minors are near the product.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental abilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not use the appliance as a toy.
- Avoid contact with moving parts. Do not insert fingers or objects into the motor, or block the blade to stop its movement.
- This appliance has a Y-type connection; if the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service center, or qualified personnel.
- Do not operate this product in the presence of explosive and/or flammable gases.
- Keep the product and its parts away from fire or heat-generating appliances.
- Do not operate this product if the plug or cord is damaged, if it is not working properly, or if it has been dropped or otherwise damaged.
- Do not use unauthorized accessories or replacement parts.
- Ensure the cord does not come into contact with sharp edges, hot surfaces, or any obstacle that may damage it.
- To unplug, grasp and pull the plug. Never pull the cord.
- Always use in dry places and on flat surfaces.
- Do not operate without the blade guards properly assembled.
- This product is for household use only, not for commercial or industrial use.
- This appliance operates with a supply voltage of 127 V~, 60 Hz, and 120 W of power.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Place the product on a flat, dry surface.
- Before plugging in the appliance, ensure the speed control is in the "OFF" position and the outlet provides 127 V~.
- Select the desired speed ("0" OFF, "1" LOW, "2" MEDIUM, "3" HIGH).

MAINTENANCE, CARE AND CLEANING

- Always unplug the fan before cleaning it.
- Refer to the assembly instructions for removing the guards and cleaning the blade.
- Avoid getting the motor or any electrical part wet. Only clean visible parts (blade, guards, and base).
- Use a soft cloth slightly dampened with water.
- Do not use cleaners such as gasoline, thinner, or other chemical solvents. Use water only.
- To store the product, first clean it, then cover it with a plastic bag and keep it in a cool, dry, and dust-free place.
- We recommend keeping the original packaging.

SERVICE INSTRUCTIONS

- Do not attempt to repair or adjust any mechanical or electrical functions of this unit.
- If you have any questions about operating this product or if it requires repair, please call 800-347-9996 and a customer service representative will assist you.
- If the product malfunctions, please return it in its original packaging along with the warranty to the nearest store or service center.
- If you have any other questions or comments, please write to our factory's address.