
POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO Y LEALO ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE VENTILADOR PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

- Ensamble el protector trasero (A) al cabezal (B) y fijelo con la tuerca plástica
- Inserte el aspa (D) en el eje del motor, cheque que concuerde con la guía.
- · Asegure con el tapon de aspa (E), roscando en dirección contraria a las manecillas del reloj.
- Ensamble el protector frontal (F) a presion al protector trasero.
 Si es necesario afloje el tornillo Z2 y tuerca Z1 para asegurar los protectores
- Coloque la perilla de oscilación (G) haciendo presión hacia abajo.
- · Ajuste a la inclinación deseada con la perilla (H).

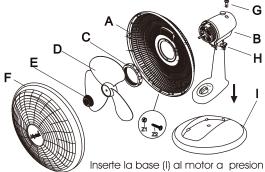

- Position the rear grill (A) over the motor shaft (B) and turn the mounting nut (C) clockwise to fasten the rear grill to the fan head.
- Insert the fan blade (D) over the motor shaft and make sure the shaft protrudes from the front of the blade.
- Secure the fan blade into the motor shaft by turning the fan blade nut (E), counterclockwise.
- Position the front grill (F) onto the rear grill (A) and snap in place.
- Insert the oscillation control knob (G) on top of the fan head.
- Use tilt adjustment knob (H) to tilt the fan.
- Lastly join the front grill (F) with the rear grill (A) together, then tighten it with the screw (Z2) and nut (Z1).



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre desconecte este aparato de la corriente eléctrica antes de darle servicio de mantenimiento o limpieza
- Este aparato no es apropiado para usarse en lugares húmedos tales como ventanas, baños y exteriores
- Este producto deberá ser usado solo para los propósitos descritos en este instructivo.
- La supervisión es requerida mientras los menores de edad esten cerca del producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Evite el contacto con las partes móviles, no trate de introducir los dedos u otros objetos dentro del motor, ni bloquear el aspa para evitar su movimiento.
- Este aparato presenta fijación tipo Y, si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el
- fabricante, centro de servicio o personal calificado por el fabricante.

 No opere este producto en presencia de gases explosivos y/o flamables.
- · Mantenga el producto o cualquiera de sus partes alejado del fuego o aparatos que generen calor.
- · No opere este producto si el cable o enchufe estuviera dañado, si el aparato no funcionara adecuadamente o si hubiera sufrido alguna caida o daño de cualquier otra manera.
- No use artículos complementarios o refacciones no autorizados.
- Vigile que el cable no haga contacto con areas filosas, superficies calientes o cualquier obstáculo que pudiera dañarlo.
- Para desconectar, tome la clavija y jale. Nunca jale del cable.
- · Siempre use en lugares secos y superficies planas.
- No opere sin los protectores de aspa correctamente ensamblados.
- Este producto es solo para uso doméstico no para uso comercial o industrial.
- Este aparato funciona con un voltaje de alimentación de 127 V~ a una frecuencia de 60 Hz con una potencia de 52 W

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- · Coloque el producto sobre una superficie plana y seca.
- · Antes de conectar la clavija al enchufe, asegurese que el control de velocidad este en posición de apagado y la salida del contacto sea de 127 V~
- Seleccione la velocidad deseada ("0" APAGADO. "1" MINIMA, "2" MEDIA, "3" MÁXIMA).

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Siempre desconecte el ventilador antes de darle limpieza.
- Favor de revisar el instructivo de ensamble para quitar las rejillas y poder limpiar el aspa.
- · Evite mojar el motor o cualquier otra parte eléctrica. Solo limpie partes visibles (aspa, protectores y base).
- Use un trapo suave ligeramente humedecido con agua.
- · No use limpiadores como gasolina, thinner o cualquier otro solvente químico. Use solamente aqua.
- Para guardar el producto, primero limpielo, luego protéjalo con una bolsa de plástico y guardelo en un lugar fresco, seco y alejado del polvo. Le recomendamos conservar el empaque para quardar el producto.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- No intente reparar o ajustar ninguna función mecánica o eléctrica de esta unidad.
- Si usted tiene alguna duda referente a la operación de este producto o considera que es necesaria alguna reparación, por favor comuníquese al 800-347 9996 y un representante de Atencion a Clientes le atenderá.
- Si se presentara alguna falla, por favor regrese el producto en su empaque original, con la póliza de garantía, a la tienda o centro de servicio mas cercano.
- Si usted tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor escribanos a la dirección de nuestra.

Fabricante:

MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Calle Cochimies, No. 18480, INT. 821-D, Col. Guaycura C.P. 22216 Tijuana B.C.N. México Tel: 664 625 1552 Fax: 664 627 0540

PRECAUCIÓN



Solo modelos certificados (UL)

Este aparato tiene enchufe polarizado (una clavija es mas ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe entrará en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en el contacto, gire la clavija. Si aún así, no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca use extensión, a menos que el enchufe entre completamente. No ignore esta medida de seguridad.

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no use este aparato con ningún dispositivo electrónico de control de velocidad.

PARA MODELOS NO CERTIFICADOS UL, LA CLAVIJA NO NECESARIAMENTE ES POLARIZADA

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION



For (UL) models only

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid state fan speed control device

Unplug or disconnect the appliance from the power supply source before servicing.

This fan is not suitable for use in damp locations, such as in windows, bathrooms, or outdoors, Supervision is required when children are around the fan.

Never insert fingers, pencils or other foreign objects

Avoid operating the fan near an explosive or flammable area

Do not use fan with a damaged part.

Do not place fan close to an oven, flame or other heating appliances.

To disconnect, pull plug from wall outlet

Never disconnect by pulling from the cord. Always operate fan on a dry surface.

This product is for household use only

Not for commercial or industrial use.

OPERATING INSTRUCTIONS

To adjust the speed, select the desired setting ("0" OFF, "1" LOW, "2" MEDIUM, "3" HIGH). Before plugging cord into outlet make sure the switch is in the off possition and the outlet is 120 V~

MAINTENANCE AND CLEANING

Always unplug fan before cleaning or service. Do not use cleaner containing gasoline, thinner or benzene.

To clean, use a soft cloth moistened with a mild soap. Store fan in a dry place