

LISTA DE PARTES / PART LIST

A 1 pz



B 1 pz



C 1 pz



D 1 pz



E 1 pz



F 1 pz



G 1 pz



H 1 pz



I 1 pz



**BOLSA DE ACCESORIOS
ACCESSORIES BAG**

J 2 pz



K 1 pz










L 1 pz



M 1 pz



ENSAMBLE COMO SE MUESTRA EN LAS FIGURAS ASSEMBLY AS SHOWN IN PICTURES

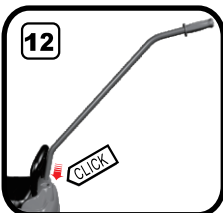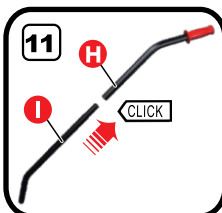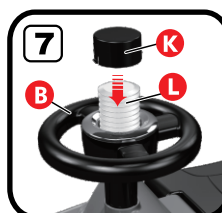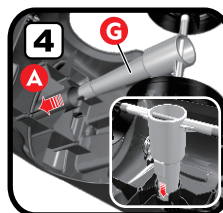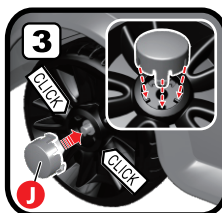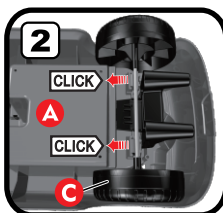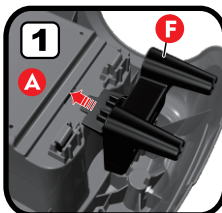

Fabricante:

MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Calle Cochimies,
No. 18480, INT. 821-D, Col. Guaycura Tijuana B.C.N. México
C.P. 22216
Tel: 664 625 1552 Fax: 664 627 0540

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO, LEALO ANTES DE ENSAMBLAR Y
USAR ESTE JUGUETE / READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

MyToy® HAPPY BUG

MODELO: 5213
MODEL: 5213

Edad Recomendable:
Age Group:

1 año year old ~ **4** años years old



**INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE
ASSEMBLY INSTRUCTIVE
REQUIERE ENSAMBLAR POR UN ADULTO
ADULT ASSEMBLY REQUIRED**
Juguete montable

⚠ PRECAUCIONES:

De hacer caso omiso de estas precauciones y de las instrucciones de ensamble pudieran resultar graves lesiones.

- Nunca deje al niño sin supervisión. Siempre manténgalo a la vista mientras este en el juguete.
- Deje de usar el juguete si llegara a romperse o dañarse.
- Úsese solo en superficies planas y libres de objetos, que pudieran causar volcadura del juguete.
- Para evitar daños de quemaduras mantenga al niño alejado de radiadores, calentadores, estufas, etc.
- No lo use alrededor de albercas.
- No lo use en calles inclinadas.
- Nunca cargue el juguete con el niño arriba.
- Bloquee escaleras y escalones antes de usarlo.

⚠ WARNING:

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in injury.

- Never leave child unattended. Always keep child in view while in toy.
- Discontinued using the product if it become damage or broken.
- Use only on surfaces that are flat and free of objects that could cause the toy to tip over.
- Avoid burn injuries, keep child away from ranges, radiators, space heaters, fireplaces, etc.
- Do not use around swimming pools.
- Do not use in sloped streets.
- Never carry it with child on it.
- Block stairs/steps securely before using toy.

K25#521321ES