

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO, LEALO ANTES DE
ENSAMBLAR Y USAR ESTE JUGUETE
PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

MyToy




Modelo / Model:
5561

Juguete montable

Edad recomendada:

Age Group

1 Año - **4** Años
Year - **4** Years
old - **old**

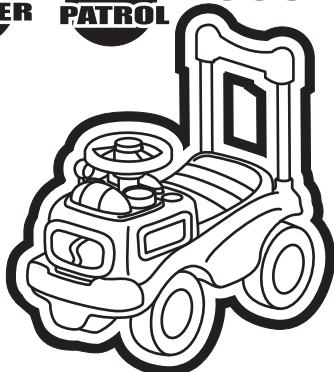













Fabricante:

MERRY TECH INTERNACIONAL, S. A. DE C.V.
Calle Cochimies, No. 18480, INT. 821-D,
Col. Guaycura Tijuana B.C.N. México, C.P. 22216
Tel: 664 625 1552 Fax: 664 627 0540

Requiere ensamblar por un adulto / Adult assembly required

LISTA DE PARTES / PARTS LIST

 1 pz	 2 pz	 1 pz	 1 pz
 1 pz	 1 pz	 1 pz	 1 pz
 2 pz	 1 pz	 1 pz	 1 pz

K25#556123ES

**INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE /
ASSEMBLY INSTRUCTIVE**

Requiere ensamblar por un adulto /
Adult assembly required.


Ensamble como se muestra en la figura /
Assembly as shown in figure

**Herramienta Necesaria /
Necessary Tool**

Desarmador de Cruz /
Phillips Screwdriver



**NO INCLUIDA /
NOT INCLUDED**

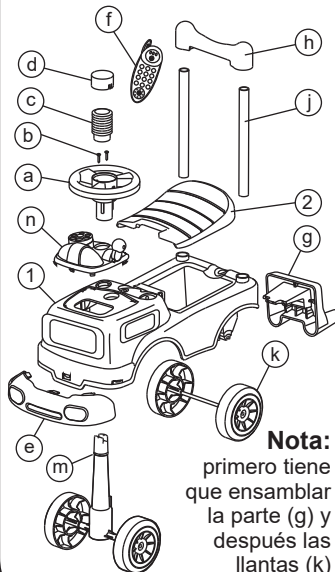

Nota:
primero tiene
que ensamblar
la parte (g) y
después las
llantas (k)

⚠ PRECAUCION:

De hacer caso omiso de estas
precauciones y de las instrucciones de
ensamble pudieran resultar en graves
lesiones.

- Nunca deje al niño sin supervisión.
Siempre manténgalo a la vista
mientras este en el juguete.
- Deje de usar el juguete si llegara a
romperse o dañarse.
- Use solo en superficies planas y
libres de objetos, que pudieran causar
volcadura del juguete.
- Para evitar daños de quemaduras
mantenga al niño alejado de
radiadores, calentadores, estufas, etc.
- No lo use alrededor de albercas.
- No lo use en calles inclinadas.
- Nunca cargue el juguete con el niño
arriba.
- Bloquee escaleras y escalones antes

⚠ WARNING:

Failure to follow these warnings and the
assembly instructions could result in
injury.

- Never leave child unattended. Always
keep child in view while in toy.
- Discontinued using the product if it
become damage or broken.
- Use only on surfaces that are flat and
free of objects that could cause the toy
to tip over.
- Avoid burn injuries, keep child away
from ranges, radiators, space, heaters,
fireplaces, etc.
- Do not use around swimming pools.
- Do not use in sloped streets.
- Never carry it with child on it.
- Block stairs/steps securely before
using toy.